Bedienungsanleitung

GSM-Mobiltelefon MEGAKICK “HY-100”

Einführung

Geehrter Kunde,
wir möchten Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Mobiltelefons gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in möglichst ungetrübten Genuss des Gerätes zu kommen!

Leistungsmerkmale

Dieses Basishandy ist optimal für alle, die hauptsächlich damit telefonieren oder SMS schicken wollen.

Technische Daten:

Gewicht: 45 g
Maße: 99.3*41.3*14.9 mm
Bildschirmgröße: 1.5“
Betrieb: DC 5.0 V ~ 550 mAh
Sprechzeit: 3 – 5 h
Standbyzeit: 100 – 150 h
Dualband: GSM 900/1800 MHz
Radio: FM

Sicherheitshinweise

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
Halten Sie Ihr Gerät von Magneten oder magnetischen Feldern fern.
Das Gerät keinen mechanischen Belastungungen oder Feuchtigkeit aussetzen.
Das Gerät vor starken Temperaturschwankungen schützen.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen trockenen Tuch.
Wichtig! Sollten das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt instandsetzen.
Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien / -tüten, Styroporteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug.

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

Teile und Funktionen:

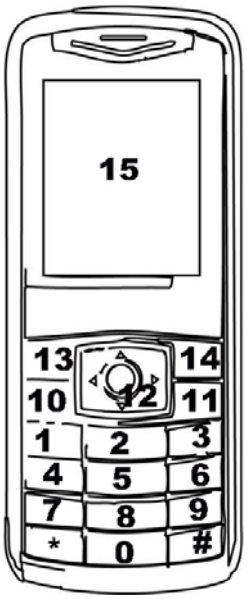

0. Numeriktaste 0
1. Numeriktaste 1
2. Alphanumeriktaste 2 /ABC
3. Alphanumeriktaste 3/DEF
4. Alphanumeriktaste 4/GHI
5. Alphanumeriktaste 5/JKL
6. Alphanumeriktaste 6/MNO
7. Alphanumeriktaste 7/PQRS
8. Alphanumeriktaste 8/TUV
9. Alphanumeriktaste 9/WXYZ
10. Anruftaste
11. Ein-/Aus-Schalter
12. Navigationstaste/OK-Taste
13. Softkey links (Auswahltaste)
14. Softkey rechts (Auswahltaste)
15. Display
16. *: Sterntaste
17. #: Rautestaste

Symbole des Displays:

Symbol	Beschreibung
	Sendersignalstärke
	Wecker ist aktiv
	Voicemail erhalten
	Batteriestärke
	Roaming aktiv
	Übertragung gestört
	Anwahl
	SMS erhalten
	Suchen、Bestätigen
ok	Bestätigung
	Klingel aktiv Stummschaltung aktiv

Einsetzen von SIM-Karte und Akkumulator:

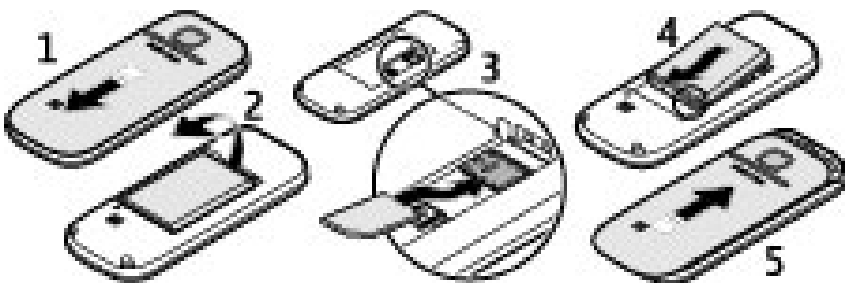

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

Bevor Sie den Akkumulator herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.
Die SIM-Karte und die Kontakte darauf können durch Kratzer oder Verbiegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie deshalb sorgsam mit der Karte um und lassen Sie beim Einlegen oder Entfernen der Karte Vorsicht walten.

1. Schieben Sie die rückseitige Abdeckung durch Drücken nach unten, und nehmen Sie sie ab (1).
2. Nehmen Sie den Akku heraus (2).
3. Setzen Sie die SIM-Karte in die Halterung ein, wobei die goldbeschichteten Kontakte nach unten zeigen (3).
4. Setzen Sie den Akku ein (4), und bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an (5).
5. Zum Entfernen der SIM-Karte gehen Sie umgekehrt vor.

Funktionen ohne SIM-Karte

Einige Funktionen Ihres Telefons, z. B. Organizer-Funktionen und Spiele, können auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingelegt ist. Verschiedene Funktionen in den Menüs sind abgeblendet und können nicht verwendet werden.

Zugriffscodes

Der Gerätecode hilft, Ihr Telefon vor unbefugter Nutzung zu schützen. Der voreingestellte Code lautet 1234. Sie können den Code erstellen und ändern und das Telefon so einstellen, dass der Code abgefragt wird. Halten Sie den Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt von Ihrem Telefon auf. Wenn Sie den Code vergessen und Ihr Telefon gesperrt ist, muss das Gerät in qualifizierte Hände gegeben werden.

Der im Lieferumfang der SIM-Karte enthaltene PIN-Code schützt die Karte vor unbefugter Nutzung. Der im Lieferumfang mancher SIM-Karten enthaltene PIN2-Code wird beim Zugriff auf bestimmte Dienste angefordert. Wenn Sie den PIN- oder PIN2-Code dreimal in Folge falsch eingeben, werden Sie nach dem PUK- oder PUK2-Code gefragt. Wenn Sie diesen nicht besitzen, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.

Laden des Akkus

Ihr Akkumulator ist werkseitig nicht vollständig geladen. Falls der Ladezustand laut Gerät zu niedrig ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schließen Sie das Ladegerät an eine Wandsteckdose an.
2. Schließen Sie das Ladegerät an das Gerät an.
3. Wenn der Akku gemäß Anzeige vollständig geladen ist, trennen Sie das Ladegerät vom Gerät und anschließend von der Wandsteckdose.

Sie müssen den Akku nicht für eine bestimmte Zeit laden und können das Gerät während des Ladevorgangs verwenden. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Tastensperre

Um zu verhindern, dass Tasten versehentlich gedrückt werden, kann man die integrierte Tastensperre aktivieren.
Um einzustellen, dass die Tastatur nach einer festgelegten Zeitspanne automatisch gesperrt wird, wenn sich das Telefon in der Ausgangsanzeige befindet, wählen Sie **Menü** > **Einstellungen** > **Telefoneinstellungen** > **Tastensperre** > **Ein** oder **Aus**.

Um die Tastensperre aufzuheben, wählen Sie **Entsperren** und drücken innerhalb von 1,5 Sekunden auf #.
Um einen Anruf bei aktiver Tastensperre anzunehmen, drücken Sie auf die Anruftaste. Wenn Sie einen Anruf beenden oder abweisen, wird die Tastatur automatisch wieder gesperrt.
Wenn das Gerät gesperrt oder die Tastensperre aktiviert ist, können möglicherweise immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden.

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

Für die Verwendung des Geräts benötigen Sie Zugriff auf die Dienste eines Mobilfunknetzbetreibers. Dieser stellt Ihnen dann eine SIM-Karte zur Verfügung.
Für viele Funktionen sind besondere Netzdienste erforderlich. Diese Netzdienste sind unter Umständen nicht in allen Netzen verfügbar oder Sie müssen möglicherweise spezielle Vereinbarungen mit Ihrem Diensteanbieter treffen, bevor Sie diese nutzen können.
Bei der Verwendung von Netzdiensten werden Daten übertragen. Informationen über Preise und Tarife in Ihrem Heimnetz und beim Verwenden anderer Netze (Roaming) erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. Ihr Diensteanbieter kann Ihnen zusätzliche Informationen für die Verwendung der Dienste und über die damit verbundenen Kosten geben.
Bei einigen Netzen können außerdem Einschränkungen gegeben sein, die Auswirkung auf Ihre Verwendung der Netzdienste haben. Einige Netze unterstützen z. B. nicht alle sprachabhängigen Zeichen und Dienste.
Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.

Allgemeine Anwendungen:

Ein- und Ausschalten:
Drücke [11] um das Gerät anzuschalten. Sollte der Gerätesicherheitscode aktiviert sein, muß dieser eingegeben werden. Ist dies erfolgt, wählt sich das Gerät in das Netz des Anbieters ein. Hält man [11] einige Sekunden gedrückt, schaltet sich das Gerät wieder aus.

Tätigen und Empfang von Anrufen:
Geben Sie zum Tätigen eines Anrufs die Telefonnummer ggf. zusammen mit der Landes - und der Ortsvorwahl mit Hilfe der Alphanumeriktasten [0 – 9] ein. Drücken Sie auf die Anruftaste [10], um die Nummer anzurufen.
Navigieren Sie [12] nach oben oder nach unten, um die Lautstärke des Hörers oder des Headsets entsprechend zu erhöhen oder zu verringern.
Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie auf die Anruftaste [10].
Um einen Anruf abzuweisen, drücken Sie auf die Beendigungstaste [11] oder den rechten Softkey [14].
Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie auf die Beendigungstaste [11] oder den rechten Softkey [14].

Empfang und Senden von SMS:
Gehen Sie zu **Menü** > **Einstellungen** > **SMS** > **Neu**. Nun öffnet sich der Editor in dem man mit den Alphanumeriktasten [0 - 9] den gewünschten Text schreiben kann.
Mit der linken Softkey [13] öffnet man die **Optionen**. Wählen Sie **1. Senden** aus.
Um eine Nachricht zu versenden muss man nun die Nummer der Empfängers eingeben. Dies geschieht entweder manuell mit den Alphanumeriktasten [0 - 9] oder man wählt eine Nummer aus dem Telefonbuch aus. Dazu muss man mit der linken Softkey [13] **Suchen** öffnen, die gewünschte Nummer mit [12] ansteuern und **Akzeptieren** drücken.
Nachdem man eine SMS erhalten hat erscheint ein Symbol und die Meldung **Neue Nachricht lesen ?** auf dem Display. Wenn man jetzt die linke Softkey [13] drückt wird die empfangene SMS sofort dargestellt.
Alternativ findet man sie auch unter **Menü** > **Einstellungen** > **SMS** > **Posteingang.**

Wenn man sich im Texteditor befindet wird der Status Quo in der unteren Leiste angezeigt, dabei bedeuten die Symbole folgendes:

abc = Die Buchstabentasten sind aktiv und es kann ein beliebiger Text eingegeben werden

de = Das deutsche Wörtebuch ist aktiv und es werden bei der Eingabe Wörter automatisch vervollständigt.

eng = Das englische Wörtebuch ist aktiv und es werden bei der Eingabe Wörter automatisch vervollständigt.

123 = Die Numeriktastentasten sind aktiv und es kann eine beliebige Zahlenfolge eingegeben werden.

Mit der #-Taste kann man zwischen diesen Einstellungen umstellen.

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

FM Radio:
Gehen Sie zu **Menü** > **Einstellungen** > **Mediaplayer** > **FM Radio.**
Das Radio kann nur mit Kopfhörer benutzt werden.

Das Funktionsmenü:

Mit der Softkey links [13] kann man das **Menü** öffnen.

Jetzt erscheinen die Symbole der 9 Untermenüs: Multimedia, Telefonbuch, Einstellungen, Meldung (Wecker), SMS, Anrufregister, Spiele, Mediaplayer (Radio), Extras.

Die Untermenüs können mit der Navigationstaste [12] angesteuert und geöffnet werden. Zurück kommt man durch Drücken des rechten Softkeys [14].

Multimedia:

Hier gibt es 2 Einträge, die mit der Navigationstaste [12] angesteuert und geöffnet werden kann.

1. Meine Bilder: Eine Liste der gespeicherten Bilder. Jedes einzelne kann man mit der Navigationstaste [12] angesteuern und öffnen.
2. Meine Klingeltöne: Eine Liste der gespeicherten Klingeltöne. Mit der Navigationstaste [12] kann sie ansteuern und mit der linken Softkey [13] die **Optionen** aufrufen. **1. Klingelton auwählen** und **2. Details**. In Details werden der Name, die Speichergröße und das Format des ausgewählten Klingeltons angezeigt.

Telefonbuch:

Hier ist eine Liste aller Telefonbucheinträge, die mit der Navigationstaste [12] angesteuert und geöffnet werden können. Mit der linken Softkey [13] kann man je Eintrag die **Optionen** aufrufen:

1. Details: Name und Telefonnummer des Teilnehmers.
2. Visitenkarte hinzufügen: Anlegen von Datensätzen auf **1. SIM-Karte** oder **2. Gerät**. **Akzeptieren > Bearbeiten > Name/Nummer.**
3. Suchen: Gesuchen Namen im Editor eingeben und die linke Softkey [13] drücken.
4. SMS senden: Gewünschten Text in den Editor eingeben und mit linker Softkey [13] **Optionen** drücken. Optionen: **1. Senden**, die Nachricht wird an den ausgewählten Teilnehmer geschickt. **2. Benutzerdefiniert senden**, öffnet das Telefonbuch, aus dem man einen Empfänger auswählen kann. **3. Vorlage benutzen**, öffnet eine Liste der Textvorlagen **Hallo!** / **Mir geht es gut.** / **Wie geht es Dir?** / **Ich vermisse Dich!** / **Ich liebe Dich!** / **Gute Nacht!** / **Viel Glück!** / **Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!** / **Gott segne Dich!** / **Gute Reise!** und 5 weiteren Speichplätzen zur Erstellung eigener Vorlagen. Dazu öffnet sich ein Editor. 4. Kontakt hinzufügen: Hiermit kann man Daten aus dem Telefonbuch an den Teilnehmer schicken. Es öffnet sich das Telefonbuch und mit der linken Softkey [13] auf **Akzeptieren** wird der ausgewählte Eintrag in den Editor geschrieben. Dieser Text kann nun per SMS versendet werden. 5. Unter Entwürfe speichern: Speichert die Teilnehmerdaten im Editor unter **SMS**/**Entwürfe**. 6. Beenden: Verlassen des Menüs zurück zu den Telefonbucheinträgen.
5. Anrufen: Der ausgewählte Teilnehmer wird mit **Akzeptieren** angerufen.
6. Bearbeiten: Der Name und die Nummer des Teilnehmers können mit **Bearbeiten** verändert werden.
7. Visitenkarte senden: Mit **Akzeptieren** kommt man zu den Telefonbucheinträgen und wählt den aus, den man an den gewünschten Teilnehmer verschicken möchte. Dann nochmal **Akzeptieren.**
8. Löschen: Der Telefonbucheintrag des gewünschten Teilnehmers wird gelöscht. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage **Löschen?** mit **Akzeptieren**.
9. Kopieren: Der Telefonbucheintrag des gewünschten Teilnehmers wird kopiert.
10. Zur Schwarzen Liste hinzufügen / Von Schwarzer Liste entfernen: Die Nummer des Teilnehmers wird gesperrt oder entsperrt.
11. Stapelprozess: Hier kann man mehreren Telefonbucheinträgen gleichzeitig **1. SMS senden**, **2. Visitenkarte kopieren** oder **3. Löschen**. Mit **Akzeptieren** kommt man zunächst zur Auswahl **1. Benutzerdefiniert**, hier markiert man alle gewünschten Telefonbucheinträge mit OK [12] oder **2. Alle auswählen**. Dann weiter mit **Optionen**, hier kann man die Auswahl nochmals korrigieren **1. Auswahl aufheben**, **2. Alle auswählen**, **3. Alle aufheben** oder **4. Akzeptieren**. Wird die Auswahl akzeptiert, kommt man zur Auswahl zwischen den o.g. Funktionen.

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

12. Mehrere löschen: Hier kann man mehreren Telefonbucheinträgen gleichzeitig löschen. Mit **Akzeptieren** kommt man zunächst zur Auswahl **1. Benutzerdefiniert**, hier markiert man alle gewünschten Telefonbucheinträge mit OK [12] oder **2. Alle auswählen**.
13. Mehrere kopieren: Man kann die Telefonbucheintrage **1. Von SIM-Karte zum Gerät**, **2. Vom Gerät zur SIM-Karte** oder **3. Benutzerdefiniert** kopieren. Bei ersteren beiden wird jeweils das komplette Telefonbuch kopiert beim letzteren markiert man alle gewünschten Telefonbucheinträge mit OK [12]. Dann weiter mit **Optionen**, hier kann man die Auswahl nochmals korrigieren **1. Auswahl aufheben**, **2. Alle auswählen**, **3. Alle aufheben** oder **4. Akzeptieren**.
14. Kurzwahl: Hier können für die Alphanumeriktasten 2 – 9 Telefonnummern festgelegt werden, die dann sofort angewählt werden. Einstellen: **Optionen** > **Einstellen/Bearbeiten** > **Akzeptieren**. Bearbeiten: **Optionen** > **1. Ansicht** / **2. Einstellen/Bearbeiten** / **3. Löschen** / **4. Anrufen**.
15. Schwarze Liste: Hier gibt es 10 Speicherplätze für zu sperrende Telefonnummern. Einstellen: **Optionen** > **Einstellen/Bearbeiten** > **Akzeptieren**. Bearbeiten: **Optionen** > **1. Ansicht** / **2. Einstellen/Bearbeiten** / **3. Löschen** / **4. Anrufen**.
16. Eigene Nummer: Hier gibt es 4 Speicherplätze für 4 eigene Telefonnummern. Einstellen: **Optionen** > **Bearbeiten/Löschen** > **Name eingeben** > **Akzeptieren** > **Nummer eingeben** > **Akzeptieren** > **Fertig**. Löschen: **Optionen** > **Bearbeiten/Löschen > Löschen?.**
17. Speicherkapazität: Hier wird der Gesamtspeicherplatz und der verbrauchte Speicherplatz der SIM-Karte sowie dem Gerät selbst angezeigt.

Einstellungen:

Hier ist eine Liste aller Telefoneinstellungen, die mit der Navigationstaste [12] angesteuert und geöffnet werden können. Mit der linken Softkey [13] kann man je Eintrag die Optionen aufrufen:

1. Klingeltoneinstellungen: **1. Klingeltöne** > **Akzeptieren** > **Anrufklingelton/SMS-Klingelton** > **Akzeptieren** > Liste von Klingeltönen > **Akzeptieren**. **2. Lautstärke** > **Akzeptieren** > **Anmeldungslautstärke** / **SMS-Meldungslautstärke** / **Weckerlautstärke** / **Anruflautstärke** / **Tastentonlautstärke** / **Ein-/Aus-Lautstärke** > **Akzeptieren**. Dann mit der Navigationstaste [12] die Lautstärke regulieren und **Akzeptieren** drücken. **3. Anrufmeldung** > **Akzeptieren** > **1. Klingeln** oder **2. Stummschaltung** > **Akzeptieren**. **4. SMS-Meldung** > **Akzeptieren** > **1. Klingeln** oder **2. Stummschaltung** > **Akzeptieren. 5. Warnung schwache Batterie > Akzeptieren > 1. Ein** oder **2. Aus > Akzeptieren.**
2. Zeit & Datum: **1. Zeit & Datum einstellen**: **Akzeptieren** > **Datum einstellen** > Mit der Navigationstaste [12] das Datum vollständig einstellen > **Akzeptieren** > **Zeit einstellen** > Mit der Navigationstaste [12] die Uhr vollständig einstellen > **Akzeptieren**. **2. SMS-Zeitsynchronisation: Akzeptieren** > **Zeitsynchronisation via SMS?** > Softkey links = **Ja** > **Eigene Nummer eingeben** oder oder Softkey rechts = **Nein**.
3. Sprache: **Akzeptieren** > **1. Englisch** oder **2. Deutsch** > **Akzeptieren**.
4. Eingabemethoden: **Optionen** > **1. Englisch** oder **2. Deutsch** > **1. Auswahl aufheben**, **2. Alle auswählen**, **3. Alle aufheben** oder **4. Akzeptieren**.
5. Automatische Tastensperre: **Akzeptieren** > **1. Ein** oder **2. Aus > Akzeptieren.**
6. Displayeinstellungen: **1. Hauptbildschirm** mit **Bildschirmhintergrund 1** und **2**. Mit der Navigationstaste [12] auswählen und dann **Akzeptieren**. **2. Benutzeroberfläche** mit **1. Logo des Betreibers**, **2. Datum** und **3. Zeit**. Mit **Akzeptieren** auswählen. **3. Hintergrundbeleuchtung,** deren Dauer man hier auf 10, 15, 20, 30 oder 60 Sekunden einstellen kann. **4. Kontrast**, den man mit der Navigationstaste [12] regulieren kann und **Akzeptieren** drücken.
7. Anrufrufeinstellungen: **1. Automatische Wahlwiederholung** mit **1. Ein** oder **2. Aus > Akzeptieren. 2. Anruf halten** mit **1. Ein, 2. Aus** oder **3 Status überprüfen > Akzeptieren. 3. Anrufweiterleitung** mit **Unbedingt umleiten / Wenn besetzt ist / Wenn nicht abgehoben wird / Wenn außer Reichweite** oder **Alle abbrechen,** dann mit **1. Ein, 2. Aus** oder **3 Status überprüfen > Akzeptieren. 4. Anrufsperrung** mit **Alle ausgehenden Anrufe / Alle internationalen ausgehenden Anrufe / Alle nationalen Anrufe / Alle eingehenden Anrufe** oder **Alle internationalen eingehenden Roaming-Anrufe,** dann mit **1. Ein, 2. Aus** oder **3 Status überprüfen > Akzeptieren. 5. Automatisches Antworten durck Kopfhörer** mit **1. Ein** oder **2. Aus > Akzeptieren. 6. Annonymer Modus** mit **1. Ein** oder **2. Aus > Akzeptieren.**
8. Netzwerkeinstellungen: Es gibt entweder **1. Automatisches Auswählen** oder **2. Manuelles Auswählen**. Im zweiten Fall wird ein Liste mit verfügbaren Netzen erstellt, aus der man eines auswählen kann.
9. Sicherheitseinstellungen: **1. PIN Code**, **2. PIN2 Code** und **Gerätecode**. Man kann diese **Ein**- oder **Aus**-Schalten oder **Bearbeiten**.

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

10. Zurücksetzen auf Werkseinstellung: Wenn man hier den **Gerätecode** eingibt und **Akzeptieren** drückt, werden alle Einstellungen zurückgesetzt.

Meldung:

Hier kann der Klingelton für den Wecker eingestellt werden. Mit der Navigationstaste [12] aus der Liste von 7 möglichen möglichen Tönen auswählen und **Akzeptieren** drücken.

SMS:

Hier gibt es 10 Einträge, die Navigationstaste [12] angesteuert und geöffnet werden können.

1. Neu: Es öffnet sich ein Editor in dem man mit Hilfe der Alphanumeriktasten [0 – 9] eine Nachricht erstellen kann. Anschließend drück man mit der linken Softkey [13] auf **Optionen**. Diese sind **Senden** (Zielnummer manuell eingeben), **Benutzerdefiniert senden** (Zielnummer aus dem Telefonbuch auswählen), **Vorlage benutzen** (Öffnet eine Liste der Textvorlagen **Hallo!** / **Mir geht es gut.** / **Wie geht es Dir?** / **Ich vermisse Dich!** / **Ich liebe Dich!** / **Gute Nacht!** / **Viel Glück!** / **Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!** / **Gott segne Dich!** / **Gute Reise!** und 5 weiteren Speichplätzen zur Erstellung eigener Vorlagen. Dazu öffnet sich ein Editor), **Kontakt hinzufügen** (Hiermit kann man Daten aus dem Telefonbuch an den Teilnehmer schicken. Es öffnet sich das Telefonbuch und mit der linken Softkey [13] auf Akzeptieren wird der ausgewählte Eintrag in den Editor geschrieben. Dieser Text kann nun per SMS versendet werden). **Unter Entwürfe speichern** (Speichert den Text im Editor unter **SMS**/**Entwürfe). Als Vorlage speichern** (Speichert den Text der SMS unter **Vorlage benutzen**). **Beenden** (Zurück zum SMS-Menü).
2. Eingegangene: Liste der empfangenen SMS. Die **Optionen** beinhalten **Details** (SMS lesen), **Löschen**, **Suchen** (**Nach Namen**/**Nach Nummer**/**Nach Inhalt**/**Nach Datum**), **Alle löschen**, **Benutzerdefiniert löschen** (Zu löschende SMS markieren).
3. Vertrauliche Mitteilung: Liste mit SMS, die man nur durch Eingabe des Passwortes lesen kann.
4. Gesendete: Liste der gesendeten SMS. Die **Optionen** beinhalten **Details** (SMS lesen), **Löschen**, **Suchen** (**Nach Namen**/**Nach Nummer**/**Nach Inhalt**/**Nach Datum**), **Alle löschen**, **Benutzerdefiniert löschen** (Zu löschende SMS markieren).
5. Entwürfe: Liste der noch nicht gesendeten Texte. Die **Optionen** beinhalten **Details** (SMS lesen), **Löschen**, **Suchen** (**Nach Namen**/**Nach Nummer**/**Nach Inhalt**/**Nach Datum**), **Alle löschen**, **Benutzerdefiniert löschen** (Zu löschende SMS markieren).
6. Vorlagen: Liste der Textvorlagen. **Hallo!** / **Mir geht es gut.** / **Wie geht es Dir?** / **Ich vermisse Dich!** / **Ich liebe Dich!** / **Gute Nacht!** / **Viel Glück!** / **Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!** / **Gott segne Dich!** / **Gute Reise!** und 5 weiteren Speichplätzen zur Erstellung eigener Vorlagen. Als **Optionen** kann man **1. Details** (Öffnet den Texteditor zum Ändern) oder **2. Senden** (Öffnet den Texteditor zum Versenden).
7. Einstellungen: **1. Sendebericht** > **Ein** oder **Aus**. **2. Gültigkeitsdauer** > **1 Stunde**/**12 Stunden**/**24 Stunden**/**1 Woche**/**1 Monat**/ **3 Monate**/ **Maximale Dauer**. **3. Nummer der Vermittlungszentrale** > **Akzeptieren**. **4. SMS-Speicher** > **SIM-Karte bevorzugt** oder **Gerät bevorzugt.**
8. Cell Broadcast (CB): **1. Informationsdienst** > **Ein** oder **Aus**. **2. Kanal** > **Spalte hinzufügen** > Kanalnummer eingeben oder **Auswählen** > **Alle Kanäle**.
9. Voicemail: Sollten Sie nicht erreichbar sein, können sie Anrufer auf eine Voicemailbox sprechen lassen, die von Ihrem Dienstanbieter gestellt wird. Unter **2. Nummern eingeben** stellt man die Telefonnummer der Voicemailbox ein. Unter **1. Nachrichten abrufen** kann man die empfangenen Nachrichten abrufen.
10. Speicherkapazität: Hier wird der Gesamtspeicherplatz und der verbrauchte Speicherplatz der SIM-Karte sowie dem Gerät selbst angezeigt.

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

Anrufregister:

Hier gibt es 6 Einträge, die Navigationstaste [12] angesteuert und geöffnet werden können.

1. Gewählte Nummern: Liste der gewählten Telefonnummern. **Optionen** beinhalten **Details** (Telefonnummer/Gesprächsdatum/Gesprächszeit anzeigen). **Löschen** (Listeneintrag löschen). **Im Telefonbuch** (speichern) > **1. SIM-Karte** oder **2. Auf Gerät speichern**. **SMS senden** (Nachricht an die Telefonnummer senden). **Visitenkarte senden** (Telefonbucheintrag an Telefonnummer senden). **Zur Schwarzen Liste hinzufügen** / **Von Schwarzer Liste entfernen** (Die Nummer des Teilnehmers wird gesperrt oder entsperrt). **Alle löschen** (Die Liste komplett löschen). **Anrufen** (Telefonnummer wählen).
2. Empfangene Anrufe: Liste der angenommenen Anrufe.
3. Verpasste Anrufe: Liste der nicht angenommenen Anrufe.
4. Abgelehnte Anrufe: Liste der abgelehnten Anrufe.
5. Anrufregister löschen: Optionen sind die Listen **Verpasste Anrufe**, **Gewählte Nummern**, **Empfangene Anrufe**, **Abgelehnte Anrufe** und **Alle löschen**.
6. Gesprächsdauer: Anzeigen der folgenden Zeiten **Letztes Gespräch**, **Empfangene Anrufe**, **Gewählte Nummern**, **Alle Anrufe** und **Zähler auf Null setzen**.

Spiele:

Enthält die drei Spiele Tetris, Hi Mice und Bumper Balls.

1. Tetris: Optionen sind **1. Neues Spiel** starten. **2. Geschwindigkeit** (1 – 9). **3. Topscore** (Name und Punktestand der besten Spieler). **4. Hilfe** (Pause oder fortsetzen:1; Rotieren: Pfeil rauf oder 2; Links: Pfeil links oder 4; Rechts: Pfeil rechts oder 6; Runter 8; Kurz runter: Pfeil runter oder 5; Neustart: * oder linker Softkey (13); Verlassen: Rechter Softkey (14).
2. Hit Mice: **1. Neues Spiel** starten. **2. Klasse** (1. Anfänger/2. Fortgeschrittene/3. Experte). **3. Topscore** (Name und Punktestand der besten Spieler). **4. Hilfe** (Tasten 1 – 9 drücken, um die Mäuse zu treffen. Für jeden getroffenen Hund oder Katze wird ein Lebenspunkt abgezogen. Rechte Softkeyn (14) = Spiel verlassen).
3. Bumper Balls: **1. Neues Spiel** starten. **2. Klasse** (1. Anfänger/2. Fortgeschrittene/3. Experte). **3. Topscore** (Name und Punktestand der besten Spieler). **4. Hilfe** ((1) Cursor rauf: Pfeil rauf oder 2, Cursor runter: Pfeil runter oder 8, Links: Pfeil links oder 4, Rechts: Pfeil rechts oder 6. Der Cursor kann auch mit dem Stift bewegt werden. (2) Drücke linken Softkey (13) oder 5, oder benutze den Stift um einen Ball zu markieren oder einen Ball abzulegen. (3) Erhöhe die Punktzahl in dem fünf oder mehr gleichfarbige Bälle aufgereiht und dann gelöscht werden. (4) Drücke rechten Softkey (14) um das Spiel zu beenden.

Mediaplayer:

Hier befindet sich das **FM-Radio**, welches man nur mit angeschlossenem Kopfhörer benutzen kann.

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

Extras:

Hier gibt es 12 Einträge, die Navigationstaste [12] angesteuert und geöffnet werden können.

1. Mein Terminkalender: Liste > **Optionen** > **1. Hinzufügen**: Jeden Punkt der Liste (Typ: Einmalig/Täglich/Wöchentlich/Monatlich/Jährlich/Werktags. Datum. Uhrzeit. Klingelton Ein oder Aus. Klingeltontyp. Text.). Zu den eingestellten Zeipunkten ertönt ein Weckruf.
2. Taschenrechner: Mit den Alphanumeriktasten (0 – 9) und der Navigationstaste (12) bedient man den Taschenrechner.
3. Kalender: Anzeigen des ganzen Kalenders und die **Optionen 1. Datum anzeigen** oder **2. Systemdatum einstellen** (automatisch).
4. Notizblock: Liste von Einträgen. Unter **Optionen** findet man **1. Neuer Eintrag** (Öffnet einen Editor), **2. Eintrag anzeigen** (Text/Erstellungsdatum/Erstellungsdatum), **3. Eintrag bearbeiten** (Öffnet Editor mit Text), **4. Löschen** (Eintrag löschen), **5. Alle löschen**.
5. Stoppuhr: Optionen sind die **1. Zeitschaltuhr** und **2. Rundenzähler**. Beide werden mit **Start** aktiviert. Danach kann man mit Aufnahme eine Liste von Zeitpunkten erstellen. **Zurück** = Anwendung verlassen.
6. Umrechner: Mit **Nächster** kann man die umzurechnenden Einheiten umstellen und mit der Navigationstaste (12) die Werte festlegen. Die Einheiten, die umgerechnet werden können sind **Gewicht**, **Flächen**, **Volumen**, **Kapazität** und **Länge**.
7. Weltzeit: **1. Systemzeitzone einstellen** > Aus einer Liste mit 33 Orten auswählen.
8. Währungsumrechner: Zuerst **Wechselkurs** als Verhältnis x:1 eingeben und **Bestätigen**. Dann kann man unter **Örtlich** den Ursprungswert eingeben und erhält unter **Ausländisch** den umgerechneten Wert.
9. Höhen & Gewichte: Erstellt eine biometrische Berechnung. Zunächst stellt man mit der Navigationtaste (12) **Männlich** oder **Weiblich** ein. Dann gibt man die Körpergröße in **cm** ein. Dann gibt man das Körpergewicht in **kg** ein. Mit **Akzeptieren** folgt eine der Empfehlungen: **Du bist ein wenig zu dünn**, **Deine Figur ist exzellent** oder **Du hast Übergewicht**.
10. Biorhythmus: Unter **2. Biorhythmus einstellen** gibt man sein Geburtstag ein. Dann kann man unter **1. Biorhythmus** den wahrscheinlich zukünftigen Verlauf seiner **Intelligenz**, **Körperkraft** und **Emotion** anzeigen lassen. Mit der Navigationstaste (12) können die Kurven abgetastet werden.
11. Softwareversion: Anzeige der aktuellen Version.
12. SIM Tool Kit (STK): Je nach Dienstanbieter können verschiedene Mehrwertdienste wie z.B. Aktuelles, Börse, Sport, Freizeit, Verkehr usw. angeboten werden.

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

Reference Manual

GSM-Mobile Phone MEGAKICK „HY-100“

Preface

Dear Customer,
we like to congratulate you on the purchase of your new mobile phone!

You have chosen a product which combines deliberate technical features with an appealing design.

Please read this manual conscientiously and carry out the given instructions before and while you are using your new device.

Technical Specifications:

Weight: 45 g
Size: 99.3*41.3*14.9 mm
Screen Size: 15”
Operation: DC 5.0 V ~ 550 mAh
Talk Time: 3 – 5 h
Stand-by Time: 100 – 150 h
Dual Band: GSM 900/1800 MHz
Radio: FM

Capability Characteristics

In spite of its size this device combines a high wearing comfort with a good performance.
It is suitable for cell phones with bluetooth capability or internet protocol-telephony. (Some of the headset’s functions only work for cell phones which support the so called hands-free profile.)

Security Advices

Before using the device, please check it for any possible damages. In case of damage do not operate it.
Keep the device away from magnets and magnetic fields.
The device may not become subject of mechanical stress and should not be exposed to humidity.
Protect the device from strong fluctuation of temperature.
Clean the device with a dry and soft cloth only.
Caution! Should the device itself get damaged, please let the repair to the manufacturer or to a qualified service agent.
Please dispose packaging materials properly and do not let play children with it.
The device itself is no toy either. Do not let children play with it too.

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

Parts and Functions:

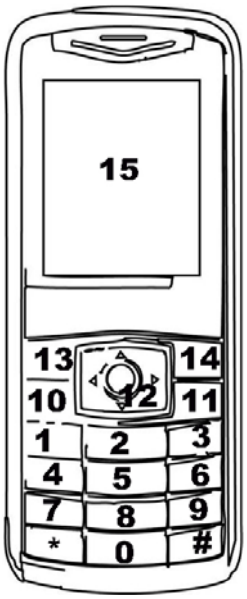

0. Numerical key 0
1. Numerical key 1
2. Alphanumerical key 2 /ABC
3. Alphanumerical key 3/DEF
4. Alphanumerical key 4/GHI
5. Alphanumerical key 5/JKL
6. Alphanumerical key 6/MNO
7. Alphanumerical key 7/PQRS
8. Alphanumerical key 8/TUV
9. Alphanumerical key 9/WXYZ
10. Dialing key
11. On-/Off-switch
12. Navigation key/OK-key
13. Softkey left (Selection key)
14. Softkey right (Selection key)
15. Display
16. *: Star key
17. #: Pound key

Symbole des Displays:

Symbol	Beschreibung
	Network signal strength
	Alarm clock is active
	Voicemail received
	Battery load indicator
	Roaming active
	Non-condition for transferring
	Liberation
	SMS reveived
	Search、Confirm
ok	Confirmation
	Ringtone active Muting active

Insert the SIM-card and the Accumulator:

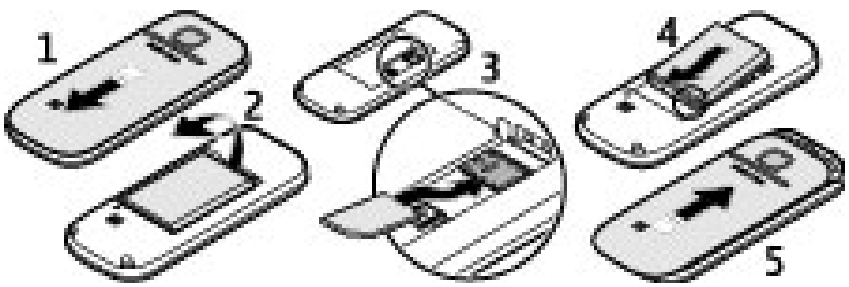

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

Some functions of the device can be used without an inserted SIM-card like the organizer and the games. But different functions of the menu are blanked off and cannot be used without a SIM-card.

Access codes

The phone code helps to protect your cell phone from unauthorized usage. The pre-set code is 1234. It is possible to change this code by the user and to set the phone that the code will be required or not. Keep the code a secret and do not store it together with the cell phone. If you forget this code and the phone gets blocked it is necessary to bring it to your service provider.

Every SIM-card comes with a PIN-code which protects it from unauthorized usage. Some SIM-cards come with a PIN2-code which is required for the access of some services. If a wrong PIN- or a wrong PIN2-code is entered three times you need a PUK- or a PUK2-code to unblock the SIM-card. If you do not possess one please ask your service provider for it.

Charging the Accumulator

Factory-provided the accumulator is not fully charged. If the device`s state of charge is too low do like this:

1. Connect the charger to an electric outlet.
2. Connect the charger also to the cell phone.
3. When the load indicator shows that the battery is fully charged disconnect the charger from the device and from the electric outlet as well.

The accumulator does not need to be charged for a certain time and it is possible to call while being charged. If the accumulator is completely discharged it may take some time until the load indicator will show the charging process or until it is possible to call.

The Key Lock

To prevent that the keys get hit accidentally activate the integrated key lock.
For adjusting that the keys get locked automatically after a certain period of time press **Menu** > **Settings** > **Settings** > **Auto Keypad Lock** > **On** or **Off**.

For cancelling the key lock chooses **Unlock** and press # during the next 1.5 seconds.
To answer the phone while the key lock is active presses the dialing key. After the call ended or is rejected the key lock will be active again automatically.
If the device is locked or the key lock is active it is probably possible making emergency calls still.

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

Networks

For using this cell phone you need access to the services of a network provider.
For many functions you need special network services
Under certain conditions for some of these services it is required to have a special agreement with your network provider. Otherwise you cannot use them.
By using network services data will be transferred. For information about prices and tariffs ask your network provider especially for using the cell phone in other networks (Roaming). Your network provider can give you information about additional services and their costs too.
Some networks may be limited that not all services are available. Some networks do not support language dependent characters or services for instance.
Please ask your network provider for additional information.

Allgemeine Anwendungen:

Switching-on and Switching-off:
Press [11] for switching the device on. If the device`s safety code is activated it must be entered now. Then the device will dialing-in to the network of the service provider. Keep [11] a few seconds pressed to switch off the cell phone.

Making or Receiving Calls:
For making a call use the alphanumeric keys [0 – 9] to enter the telephone number together with the country and the area code as the case may be. Press the dialing key [10] for calling this number.
Use [12] to navigate up or down for increasing or decreasing the volume of the earpiece or the headset.
For receiving a call press the dialing key [10].
For rejecting a call press the on-/off-Switch [11] or the right softkey [14].
For ending a call press the on-/off-Switch [11] or the right softkey [14].

Receiving or Sending a SMS:
Go to **Menu** > **Settings** > **SMS** > **New**. Now the editor for entering the text opens. For the writing use the alphanumeric keys [0 - 9].
Open **Options** with the left Softkey [13]. Now choose **1.Send**.
Now enter the telephone number of the receiver. This can be done manual by using the alphanumeric keys [0 - 9] or by choosing a number from the phonebook. Use the left Softkey [13] to open **Search** and [12] to choose the desired number. Then press **Accept**.
After receiving a SMS a symbol appears on the display as well as the message **New Message, read?** If pressing the left Softkey [13] the received SMS will be displayed immediately.
Alternative find the SMS under **Menu** > **Settings** > **SMS** > **Inbox.**

If you are in the text editor see the status quo displayed in the lower menu bar. Here the symbols means the following:

abc = The letter keys are active and you can enter the desired text.

de = The German dictionary is active and entered words will be completed automatically.

eng = The English dictionary is active and entered words will be completed automatically.

123 = The numeric keys are active and you can enter a desired sequence of numbers.

Use the #-key for switching the this adjustment.

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

Go to **Menu** > **Settings** > **Media Player** > **Radio.**
Das Radio kann nur mit Kopfhörer benutzt werden.

The Function Menu:

Use the left softkey [13] for opening the menu.

Now the symbols of the 9 submenus appear: MultiMedia, Phone Book, Settings, Alarm (Clock), SMS, Call Register, Games, Media Player (Radio), Extras.

Address and open the submenus with the navigation keys [12]. Go back by pressing the right softkey [14].

MultiMedia:

Here are 2 entries which can be addressed and opened with the navigation key [12].

1. My Images: A list of all stored pictures. Each can be addressed and opened with the navigation key [12].
2. My Tones: A list of all stored ringtones. Address them with the navigation key [12] and use the left softkey [13] to open the **Options: 1. Set as call ringtone** and **2. Details**. In Details see the Name, the Size and the Format of the desired ringtone.

Phone Book:

Here is a list of all phone book entries which can be addressed and opened with the navigation key [12]. Use the left softkey [13] to open the **Options** of any entry:

1. Details: Name and phone number of the entrant.
2. Add Business Card: Create data sets on **1. SIM-Card** or **2. Phone**. **Accept > Edit > Name/Number.**
3. Search: Enter the searched into the editor and press the left softkey [13].
4. Send Message: Enter the desired text into the Editor and press the left softkey [13] **Options**. Options: **1. Send** the massage to the desires entrant. **2. Custom Send** opens the phone book from which you can choose the receiver. **3. Use Template** opens a list with the templates **Hallo!** / **I am fine.** / **How are you?** / **I miss you!** / **I love you!** / **Good night!** / **Wish you happy!** / **Happy birthday!** / **God blessing you!** / **Bon Voyage!** and 5 more storage spaces for own templates. In addition an editor opens. 4. Insert Contact: Here you can send data from the phone book to entrants. The phone book opens and with the left softkey [13] on **Accept** the chosen entry will be written into the editor. This text can be send as SMS. 5. Save to Draft: Saves the entrant data in the editor to **SMS**/**Draft**. 6. Exit: Return to the phone book list.
5. Call: Press **Accept** to call the chosen entrant.
6. Edit: The Name and the Number of the entrant can be changed with **Edit**.
7. Send Business Card: Press **Accept** to open the phone book and choose the entries which should be send to the desired entrant. Then press **Accept** again**.**
8. Delete: Der Telefonbucheintrag des gewünschten Teilnehmers wird gelöscht. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage **Löschen?** mit **Akzeptieren**.
9. Copy: The data of the chosen entrant will be copied.
10. Add to Call Blacklist / Remove from Call Blacklist: The number of the entrant will be blocked or unblocked.
11. Batch Process: For multiple phone book entries simultaneously **1. Send Message**, **2. Copy Business Card** or **3. Delete**. First press **Accept** for opening the selection **1. Custom**, mark all desired phone book entries with OK [12] or **2. Select All**. Continue with **Options** to select again **1. Select**, **2. Select All**, **3. Clear All** or **4. Accept**. If the selection will be confirmed then you go to the functions above.
12. Delete Multiple: Here delete more than one phone book entry at once. Press **Accept** to go to the next selection **Custom Delete** mark the desired phone book entries with OK [12] or **2. Delete All**.
13. Copy Multiple: Copy phone book entries **1. From SIM to Phone**, **2. From Phone to SIM** or **3. Custom Copy**. In the first two cases the whole phone book will be copied. In the last case mark the desired phone book entries with OK [12]. Continue with **Options** to correct the selection **1. Select**, **2. Select All**, **3. Clear All** or **4. Accept**.

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

Here is a list of all cell phone settings which can be addressed and opened with the navigation key [12]. Use the left softkey [13] for opening the options of each entry:

1. Tone Settings: **1. Ringtone** > **Accept** > **Call Ringtone/Message Ringtone** > **Accept** > List of Ringtones > **Accept**. **2. Volume** > **Accept** > **Call Alert Volume** / **Message Alert** / **Alarm Volume** / **Call Alert Volume** / **Keypad Volume** / **On-/Off-Volume** > **Accept**. Then regulate the volume with the navigation key [12] and press **Accept**. **3. Call Alert** > **Accept** > **1. Ringing** or **2. Mute On** > **Accept**. **4. Message Alert** > **Accept** > **1. Ringing** or **2. Mute On** > **Accept. 5. Low Battery Warning > Accept > 1. On** or **2. Off > Accept.**
2. Time & Date: **1. Set Time & Date**: **Accept** > **Set Date** > Use the navigation key [12] for setting the date completely > **Accept** > **Set Time** > Use the navigation key [12] for setting the time completely > **Accept**. **2. SMS Time-Synchronisation: Accept** > **Time sync via SMS?** > Softkey left = **Yes** > **Input Own Number** or Softkey right = **No**.
3. Language: **Accept** > **1. English** or **2. Deutsch** > **Accept**.
4. Input Methods: **Options** > **1. English** or **2. German** > **1. Deselect**, **2. Select All**, **3. Clear All** or **4. Accept**.
5. Automatic Keypad Lock: **Accept** > **1. On** or **2. Off > Accept.**
6. Display Settings: **1. Main Screen Wallpaper** with **Wallpaper 1** und **2**. Use the navigation key [12] for choosing and press **Accept**. **2. Desktop** with **1. Operator Name** (Logo), **2. Date** and **3. Time**. Confirm with **Accept**. **3. Backlight,** set its duration to 10, 15, 20, 30 or 60 seconds. **4. Contrast,** regulate it by the navigation key [12] and confirm with **Accept**.
7. Call Settings: **1. Auto Redial** (Automatic Redialing) with **1. On** or **2. Off > Accept. 2. Call Waiting** with **1. On, 2. Off** or **3 Check Status > Accept. 3. Call Forwarding** with **Unconditional** (Under Every Circumstances) **/ If Busy / If Not Answered / If Out Of Reach** or **Cancel All,** then with **1. On, 2. Off** or **3 Check Status > Accept. 4. Call Barring** with **All Outgoing Calls / All International Outgoing Calls / All National Calls / All Incoming Calls** or **All International Roaming Incoming Calls,** then with **1. On, 2. Off** or **3. Check Status > Accept. 5. Earphone Automatic Answer** with **1. On** or **2. Off > Accept. 6. Annonymous Mode** with **1. On** or **2. Off > Accept.**
8. Network Settings: There is either **1. Automatic Selection** or **2. Manual Selection**. In the second case a list with all available networks will be displayed to choose from.
9. Security Setting: **1. PIN Code**, **2. PIN2 Code** and **Phone Code**. These can be set to **On** or **Off** or edited (**Edit**).
10. Restore Factory Setting: Enter the **Phone Code** and press **Accept then all settings will be set back**.

Alarm:

Here set the ringtone for the alar clock. Use the navigation key [12] to choose from a list of 7 possible ringtones and press **Accept**.

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

Here are 10 entries which can be addressed and opened with the navigation key [12].

1. New: Enter the desired text into the Editor and press the left softkey [13] **Options**. These are **Send** (Enter the phone number of the receiver manually). **Custom Send** (Opens the phone book from which you can choose the receiver). **Use Template** (Opens a list with the templates **Hallo!** / **I am fine.** / **How are you?** / **I miss you!** / **I love you!** / **Good night!** / **Wish you happy!** / **Happy birthday!** / **God blessing you!** / **Bon Voyage!** and 5 more storage spaces for own templates. In addition an editor opens). **Insert Contact** (Here you can send data from the phone book to entrants. The phone book opens and with the left softkey [13] on **Accept** the chosen entry will be written into the editor. This text can being sent as SMS). **Save to Draft** (Saves the text in the editor to **SMS**/**Draft**). **Save as Template** (Saves the text under **Templates**). **Exit**: Return to the SMS menu.
2. Inbox: List of the received SMS. The **Options** includes **Details** (Read SMS), **Delete**, **Search** (**By Name**/**By Number**/**By Content**/**By Date**), **Delete All**, **Custom delete** (Mark SMS to be deleted).
3. Secret: List of SMS which requires the input of the password.
4. Sent: List of the sent SMS. The **Options** includes **Details** (Read SMS), **Delete**, **Search** (**By Name**/**By Number**/**By Content**/**By Date**), **Delete All**, **Custom delete** (Mark SMS to be deleted).
5. Draft: List of the texts not being sent yet. The **Options** includes **Details** (Read SMS), **Delete**, **Search** (**By Name**/**By Number**/**By Content**/**By Date**), **Delete All**, **Custom delete** (Mark SMS to be deleted).
6. Templates: List of the templates **Hallo!** / **I am fine.** / **How are you?** / **I miss you!** / **I love you!** / **Good night!** / **Wish you happy!** / **Happy birthday!** / **God blessing you!** / **Bon Voyage!** and 5 more storage spaces for own templates. The **Options** are **1. Details** (Opens an editor for changing the text) or **2. Send** (Opens the text editor for sending).
7. Settings: **1. Delivery Report** > **On** or **Off**. **2. Validity Period** > **1 Hour**/**12 Hours**/**24 Hours**/**1 Week**/**1 Month**/ **3 Months**/ **Maximum**. **3. SMSC Number** > **Accept**. **4. SMS-Storage** > **SIM preferred** (SIM-card) or **NVRAM preferred** (Device).
8. Cell Broadcast: **1. Info Desk** > **On** or **Off**. **2. Channel** > **Add Channel** > Enter channel number or **Select** > **All Channels**.
9. Voice Mail: Should you not being accessible then a caller can talk on the voice mailbox which is provided by your service provider. Under **2. Number Settings** enter the phone number of this voice mailbox. Under **1. Retrieve Messages** listen to the message on the voice mailbox.
10. Total: Shows the capacity and the used storage space of the SIM-card as well as the phone itself.

Call Register:

Here are 6 entries which can be addressed and opened with the navigation key [12].

1. Dialed Calls: List of dialed phone numbers. **Options** include **Details** (Show Number/Talk Date/Talk Time). **Delete** (Delete List entry). **Save to Phone** > **1. SIM-Card** or **2. Save to Phone**. **Send Message** (Send SMS to entry). **Send Business Card** (Send phone book data to entry). **Add to Call Blacklist** /**Delete from Call Blacklist** (The number of the entry will being blocked or unblocked). **Delete All** (Delete the complete list). **Call** (Call the entry).
2. Received Calls: List of the received calls.
3. Missed Calls: List of the missed calls.
4. Rejected Calls: List of the rejected calls.
5. Delete Call Register: Options are these lists **Missed Calls**, **Dialed Calls**, **Received Calls**, **Rejected Calls** and **Delete All**.
6. Call Duration: Shows the following durations **Last Call**, **Received Calls**, **Dialed Calls**, **All Calls** and **Clear Times**.

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

Includes the games Tetris, Hi Mice and Bumper Balls.

1. Tetris: Options are 1. New Game. 2. Speed (1 – 9). 3. Top Score (Name and score of the best players). 4. Help (Pause or continue:1; Rotate: Up key or 2; Left: Left key or 4; Right: Right key or 6; Down 8; Briefly down: Dow key or 5; Restart: * or left softkey (13); Quit: Right softkey (14).
2. Hit Mice: 1. New Game. 2. Class (1. Novice/2. Intermediate/3. Expert. 3. Top Score (Name and score of the best players). 4. Help (Press keys 1 – 9 to hit the mice. For each hit of a cat or a dog your life value is subtracted by 1. Right softkey (14) = Exit the game).
3. Bumper Balls: 1. New Game. 2. Class (1. Novice/2. Intermediate/3. Expert). 3. Top Score (Name and score of the best players). 4. Help ((1) Cursor up: Up key or 2, Cursor down: Down key or 8, Left: Left key or 4, Right: Right key or 6. You can also move the cursor to a grid by moving your stylus to the desired grid. (2) Press the left softkey (14) or 5, or move the stylus to pick or lay down the marked ball. (3) Gain points by putting five or more balls of the same color in a line. These will vanish then. (4) Press the right softkey (14) to quit the game.

Media Player:

Here is the **FM-Radio** which can only be activated if headphones are connected to the device.

Extras:

Here are 12 entries which can be addressed and opened with the navigation key [12].

1. My Schedule: List > **Options** > **1. Add**: Every entry of the list (Type: Once/Daily/Weekly/Monthly/Annual/Working Days. Date. Time. Ringtone On or Off. Ringtone type. Text.). For every adjusted point in time the alarm will sound.
2. Calculator: Operate the calculator with the alphanumeric keys (0 – 9) and the navigation key (12).
3. Calendar: Shows the whole calendar and the **Options 1. View Date** or **2. Set System Date** (automatically).
4. Notepad: List of entries. Under **Options** find **1. New Record** (Opens the editor), **2. View Record** (Text/Creation Date/Creation Date), **3. Edit Record** (Opens the text in an editor), **4. Delete** (Delete entry), **5. Delete All**.
5. Stopwatch: Options are **1. Individual Timer** and **2. Lap Timer**. Both can be activated with **Start**. Then you can record desired points of time which form a list. Back = Leave application.
6. Converter: With Next choose the unit to be converted und with the navigation key (12) choose the value. The units which can be converted are **Weight**, **Areas**, **Volumes**, **Capacities** and **Lengths**.
7. World Times: **1. Set System Time Zone** > Choose from a list of 33 places.
8. Currency Converter: First set the exchange rate which will be displayed as a ratio x:1 and **Cofirm**. Than it is possible to enter an origin value under **Local** and will get the converted value as a result under **Foreign**.
9. Height & Weight: Makes a biometric calculation. First use the navigation key (12) to choose **Male** or **Female**. Then enter your body height **cm**. Then enter your weight **kg**. Now press Accept and one of these three recommendations follow: **You are a little thin, Your figure is excellent** or **You are overweight**.
10. Biorhythm: Enter your birthday under **2. Set Birthday**. Then go to **1. Biorhythm** and read the possible future developing of **Intelligence**, **Physics** and **Emotion**. Use the navigation key (12) to sweep the curves.
11. Software Version: Shows the current version of the software.
12. SIM Tool Kit (STK): Depending on the service provider use different value-added services like News, Financial News, Sport, Leisure, Traffic etc. for instance.

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung

Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Hersteller:
Fa. ETT
Electronic Toys Trading GmbH
Kreuzstrasse 65-68
38118 Braunschweig

erklärt, dass das Produkt:
Mobiltelefon MEGAKICK „HY-100“

Verwendungszweck: Mobilfunk

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.

Das Produkt ist gekennzeichnet mit dem folgenden CE-Kennzeichen und der benannten Stelle und der Kennzeichnung

CE 1177

Fa.
ETT
Electronic Toys Trading GmbH
Kreuzstrasse 65-66
38118 Braunschweig
Tel. 0531 581100
Fax. 0531 5811030

Walter Garzmann

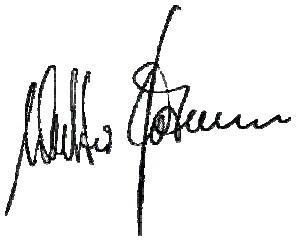

Braunschweig den 07.01.2010

Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung